

取扱説明書

INSTRUCTIONS

KOMINE®
SAFETY & INNOVATION

EK-313 Slip-On Ergonomics USB Grip Heater

EK-313 スリッオンエルゴノミクス USB グリップヒーター

はじめに

- 本製品をご購入していただき誠にありがとうございます。本製品のご使用前に本書をよくお読みください。
- お客様ご本人または第三者が、本製品および付属品の誤った使用やその使用中に生じた事故、その他の不具合によって被った損害について弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 本製品および付属品に改造を加え、オートバイに取付けて発生する不具合、オートバイの損傷、損害につきまして弊社は一切の責任を負いませんので予めご了承下さい。
- 本製品および付属品は改良のため予告なく変更する場合があります。

・Keep the manual in place for future reference.

・When transferring ownership or selling this product a third party, be sure to pass on this manual.


・Komine Co.,LTD. shall not be liable for any consequence resulting from the use of this product regardless of the following uses; A) the use of this product not specified in this manual, B) any consequence resulting from A), C)any damage resulting from any failure of this product.

・Komine Co. LTD., shall not be liable for any consequence resulting from any repair and adjustment beyond the range covered by the instructions as well as any damage nor failure installing on vehicles.

・This product and accessories are subject to change without prior notice.

内容物

1. ヒートグリップ(EK-313)
heat grip (EK-313)

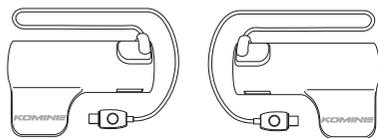

1pair

2. 結束バンド
cable tie




×2

⚠ ご使用前に


本製品のスイッチ部分は防水仕様ではありません。
雨天時には使用をお控えください。

グリップヒーターの電源ケーブルがハンドル操作等の妨げにならないことを必ず確認した上で使用してください。

取り付け・操作方法

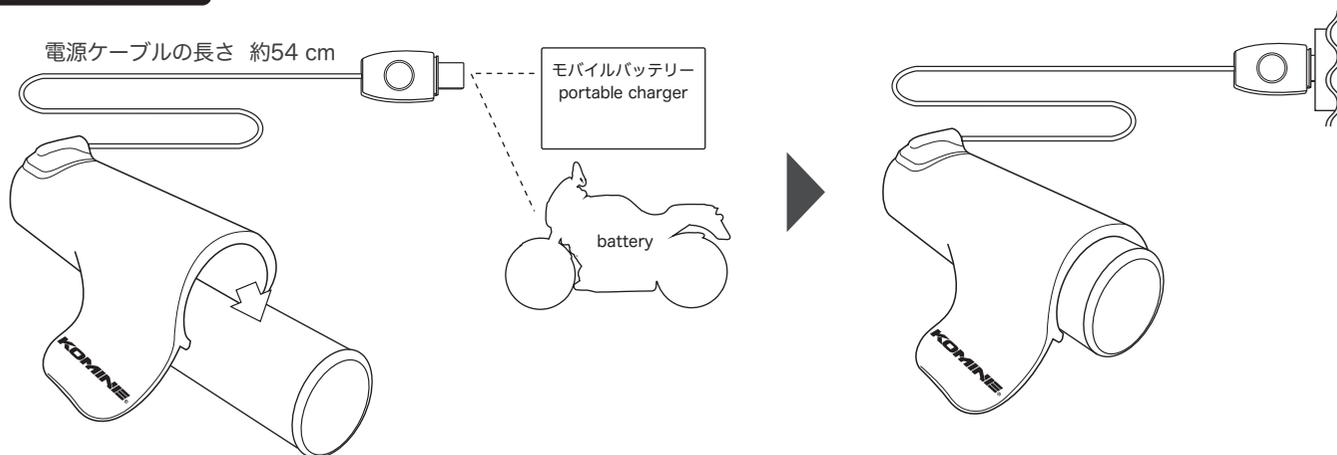


電源の ON / OFF
POWER ON / OFF

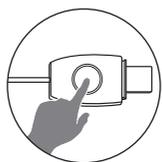

車両の電源をONにして、パワースイッチを長押しすると、電源がONになります。/
グリップヒーターの電源がついた状態でパワースイッチを長押しすると、電源がOFFに

Level 3
発熱レベル 3

出力
100%

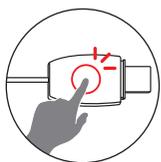

① 車両の電源をONにすると、赤色にランプが点灯し発熱レベル3で加熱がスタートします。
(次回電源ON時から、最後に使用したレベル

Level 2
発熱レベル 2


出力
75%



② 発熱レベル3の状態からスイッチをもう一回押しすると、オレンジ色にランプが切り替わり、発熱レベル2になります。

Level 1
発熱レベル 1

出力
25%

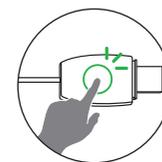

③ 発熱レベル2の状態からスイッチをもう一回押しすると、緑色にランプが切り替わり、発熱レベル1になります。

●●● 最後に使用したレベルを記憶し、次回使用時にそのレベルで加熱を開始します。●●●

ご使用上の注意

- 本製品は出力USB ポート装着車またはモバイルバッテリー専用です。
- 本製品は12V 電源では使用できません。必ず変換してから使用してください。
- 長時間の使用により低温やけどの恐れがあります。素手では使用せず、必ず冬季用バイクグローブを装着の上使用してください。
- 本製品を使用する前には必ず点検を行ってください。亀裂や剥離等の破損が見られる場合には使用しないでください。異常が発生した場合には車両を安全な場所に停車させ、異常箇所を確認してください。経年と使用によって劣化しますので、定期的に新しいものに交換してください。
- 本製品の最大消費電力

$$\frac{[1.5A / 7.5W / USB(DC) 5V]}{\text{片方の最大消費電力}} \times \frac{2}{\text{電源2つ分}}$$

故障かな?と思ったら

ランプが点灯しない/暖かにならない

- バッテリーの電圧が不足していませんか？
- 電源接続USB はしっかりバッテリーに接続されていますか？
- パワースイッチは正しく操作していますか？

グリップがゆるくて回ってしまう

- 付属の結束バンドを使用し、装着箇所の太さを調整して下さい。

製品保証について

■保証約定

保証期間内に取扱説明書(本書)に従った正常な使用状態で故障が発生した場合は、無償修理または交換^(※)させていただきます。お買い上げ日から6ヶ月の間にご購入された製品が正常な使用状態で故障した場合は、必要事項を記入した本書を提示の上、ご購入店に修理をご依頼下さい。

修理依頼の際に必要となりますので、本製品をご購入の際には必ずレシート・領収書・購入控え等を保管しておいて下さい。

^(※)故障の状況によっては必ずしも修理対応となるわけではありません。製品は改良の為、予告なく仕様変更する場合があります。修理の際にも一部仕様を変更させていただく場合があります。

■次の場合は保証期間内でも保証の対象とはなりません。

- 1) 本書の提示がない場合および本書にお買い上げ日、ご購入店名の記入がない場合、あるいは字句が書き換えられている場合。
- 2) 取扱い不注意による破損や、転倒などによる外的要因による故障、損傷。(例: 故意にケーブルを引っばったり、本製品を分解した場合)
- 3) 本製品の誤った使用、乱用、不当な改造や修理、不注意による故障や損傷。
- 4) 火災、地震、水害、その他天災による故障、損傷。
- 5) 弊社以外での修理および改造が施されているもの。

・上記以外でも保証の対象とならない場合があります^(※)。ご不明な場合はまず、ご購入店もしくは当社までご相談下さい。

^(※)本体表面の紫外線による劣化は免れません。その他正常な使用状態であっても素材の劣化が生じる場合があります。保証の対象外となる場合があります。

■次の場合は保証期間に関わらず保証の対象とはなりません。

- 1) 本製品が正常な状態での使用による低温やけどによる傷害。
- 2) 本製品使用によるオートバイのバッテリー上がりとそれに付随するオートバイの故障、損害。

KOMINE[®]
SAFETY & INNOVATION

株式会社コミネ

本社 〒116-0001東京都荒川区町屋1-38-16 2F
TEL:03(5901)7770 (代)
問い合わせ時間 9:00~16:00(土日祝日を除く)
FAX:03(5901)7769
<https://www.komine.ac>

KOMINE CO.,LTD

2F, 1-38-16, Machiya
Arakawa-ku, Tokyo, 116-0001
Japan
Tel. +81-3-5901-7770