

ENIGMA

KOMINE INSIDE

EN-022 Motorcycle garage

取扱説明書



本製品に関する注意事項



この度はお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。
組み立ての前に下記の注意事項をよくお読みください。

- 組み立ては大人 2 人以上で行なう事をお勧めします。
- 本製品は完全気密構造ではありませんので、縫い目や裾、出入り口の隙間から雨風が侵入する場合があります。
- カバーは完全防水ではありません。設置場所や気象条件により生地や縫い目より浸水する場合があります。車体の水濡れを完全に防ぎたい場合には別途防水のカバー等で車体を保護してください。
- 本製品は防災仕様ではありません。
- 自然災害による破損等は責任を負いかねます。
- 屋外でのご使用の場合は台風等の強風時はご使用をお控えください。
(強風時はカバーを取り外し、フレームをたたんだ状態でロープでまとめる等、お客様の責任による対応を行って下さい。)
- 改造車など、車両サイズに関わる変更がある場合はご使用できない車両が一部ございます。
- 万一部品の欠品や破損が認められた場合は弊社まで早めにご連絡下さい。お申し出いただけましたら早急に対応させていただきますので、組み立て前に部品の確認をお願いします。

パーツリスト

組み立ての前にまず下記パーツリストを確認し、部品が揃っているかをご確認ください。
万一、部品の欠品や破損があった場合は、組み立て作業を行わずに直ちに弊社までご連絡ください。

本製品の部品には下記のような部品番号ステッカーが貼り付けられています。









表示の意味

製品サイズ
(S・M・L)

部品種別文字

例

M-A

A	 × 4	B	 × 4	C	 × 1
D	 × 6	E	 × 4	F	 × 6
G	 × 2	H	 × 2 ※Lサイズのみ	I	 × 2
J	 × 2	K	 × 2	L	 × 4
M	 × 1	N	 × 4	O	 × 10


組み立て方法

下記の図を参考に、組み立てをおこなってください。


STEP.1

ベースとなるフレームを組み立てます。

Lサイズ
の場合


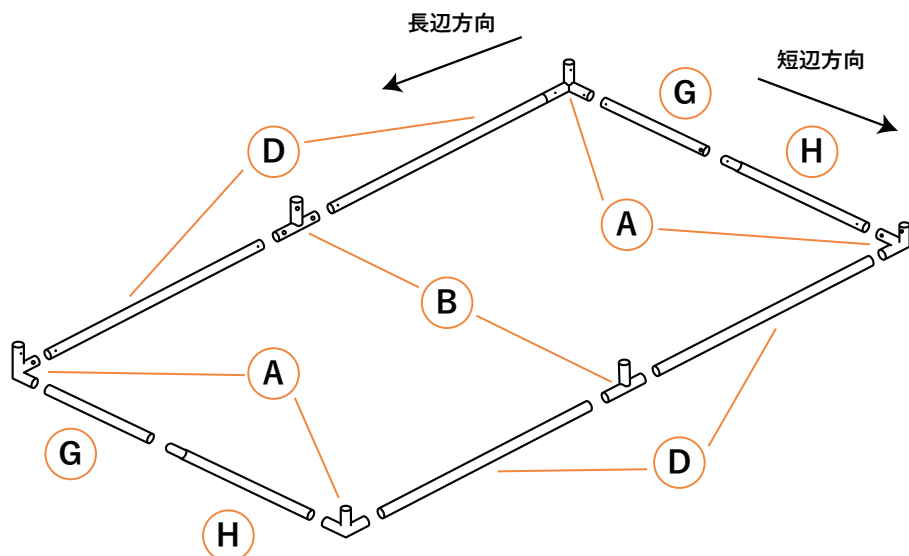


Sサイズ、Mサイズ
の場合

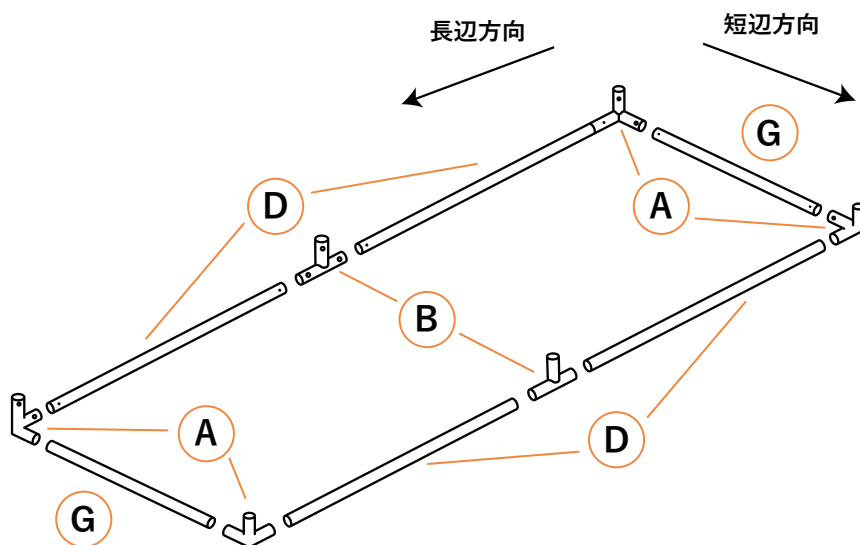

CHECK!

●接続パーツの取付の際には穴の向きに気を付けてください。

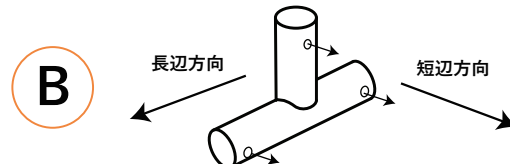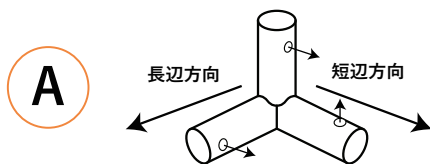

●バネ式ワンタッチジョイントの接続は下記の通りです。




ピン部分を押したまま、穴の向きに併せてパイプを挿入する

ピンが穴にはまるまで押し込み、固定します


STEP.2

柱となるフレームを組み立てます。

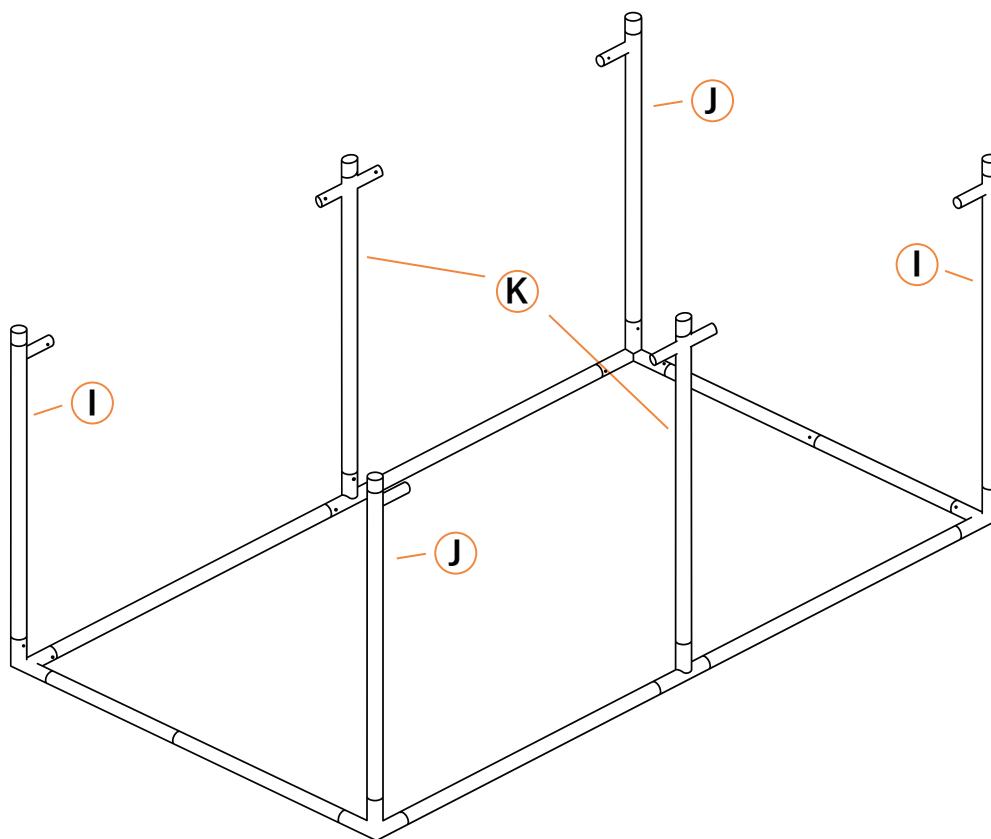


STEP.3

柱となるフレーム同士をフレームEで接続します。

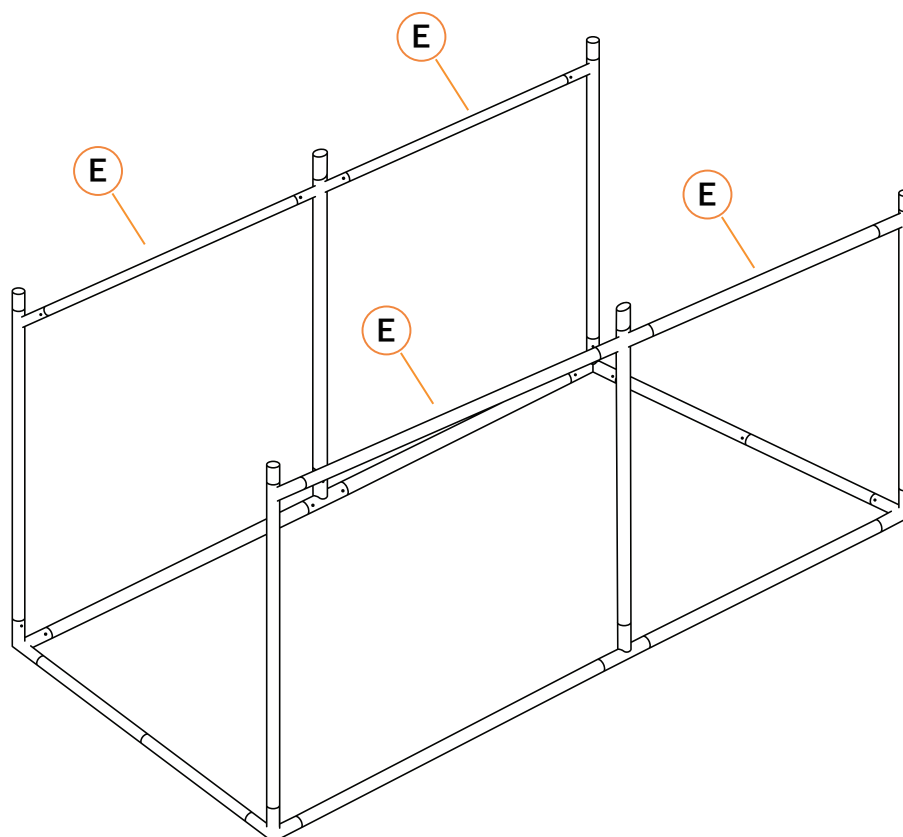


STEP.4

アーチ状フレームを組み立てます。

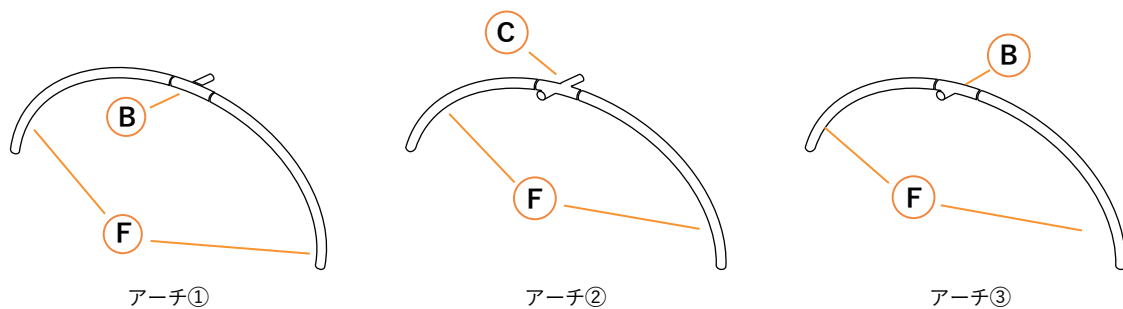


STEP.5

アーチ状フレームをSTEP.3で組み立てたフレームに接続します。

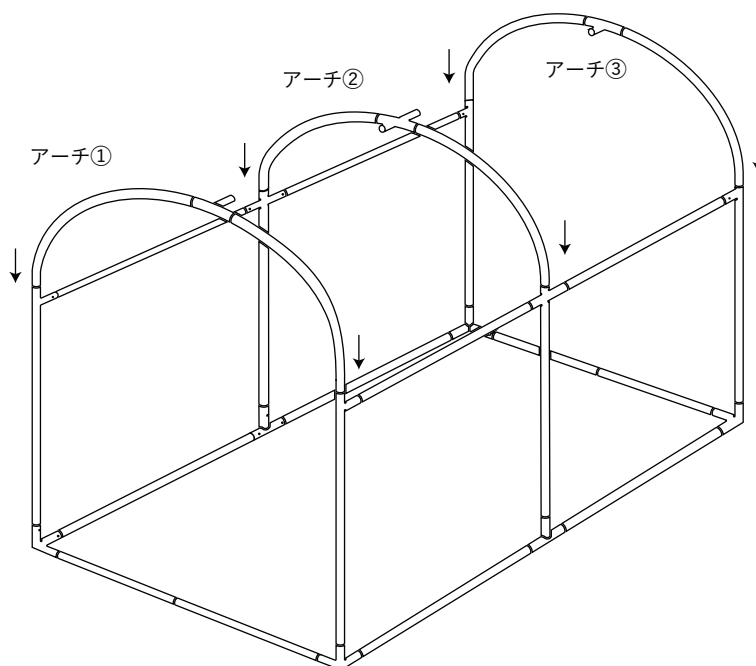

STEP.6


組み立てたフレームのアーチ部分同士をフレームDで接続し、フレームの組み立ては完了です。

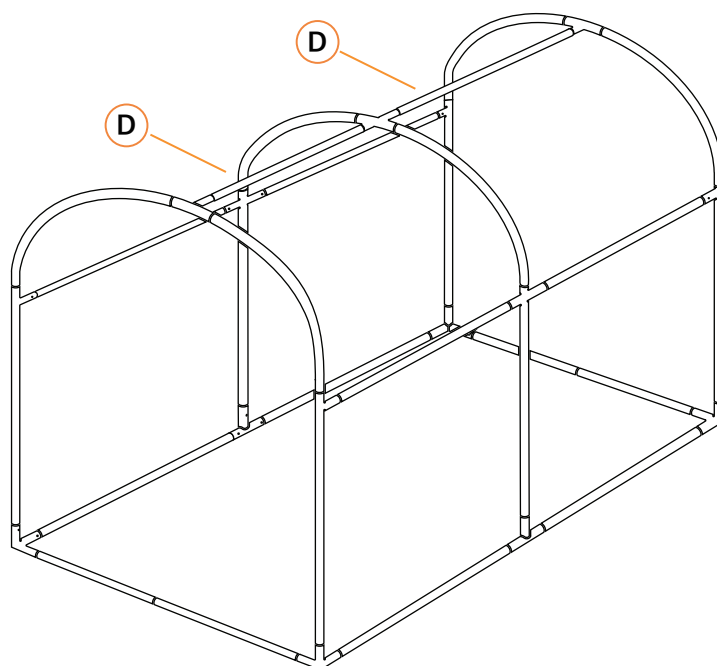




CHECK!

より確実にテントを固定したい場合は付属の下記パーツをご使用ください。

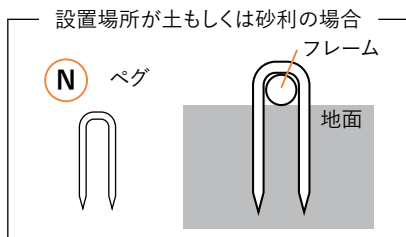

- ①本体を設置する位置を決めます。
- ②ハンマーを使い、フレームの四隅付近にペグがフレームをまたぐように一本ずつ、ハンマーを使用して地面に打ち付けます。

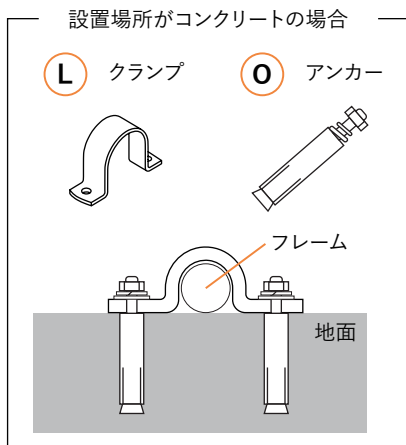


- ①本体を設置する位置を決めます。
- ②四隅付近のフレームにまたがるようにクランプを置きます。
- ③アンカーを挿しこむため、置いたクランプの穴の場所を地面にマークします。
- ④マークした部分にアンカー用の穴を10mm～11mmのコンクリート用ドリルを使用して深さ65mm程の穴を開けます。
(ドリルは別途ご用意ください。)
- ⑤アンカーのナット、ワッシャーを取り外し、ネジ部が地上に出るよう開けた穴の中にアンカーを挿しこみます。
- ⑥クランプの穴にネジ部が通るようにクランプをおいて、ナットとワッシャーを固定します。



- 必ず土地の所有者の合意の上施工をおこなってください。
- 施工不良による転倒・破損事故については責任を負いかねます。
コンクリートへの穴あけ等、専門的な作業に不安がある場合は専門業者へご依頼ください。

STEP.7

最後にカバーを被せて、カバー内部の紐をフレームに縛り、固定ができれば完成です。

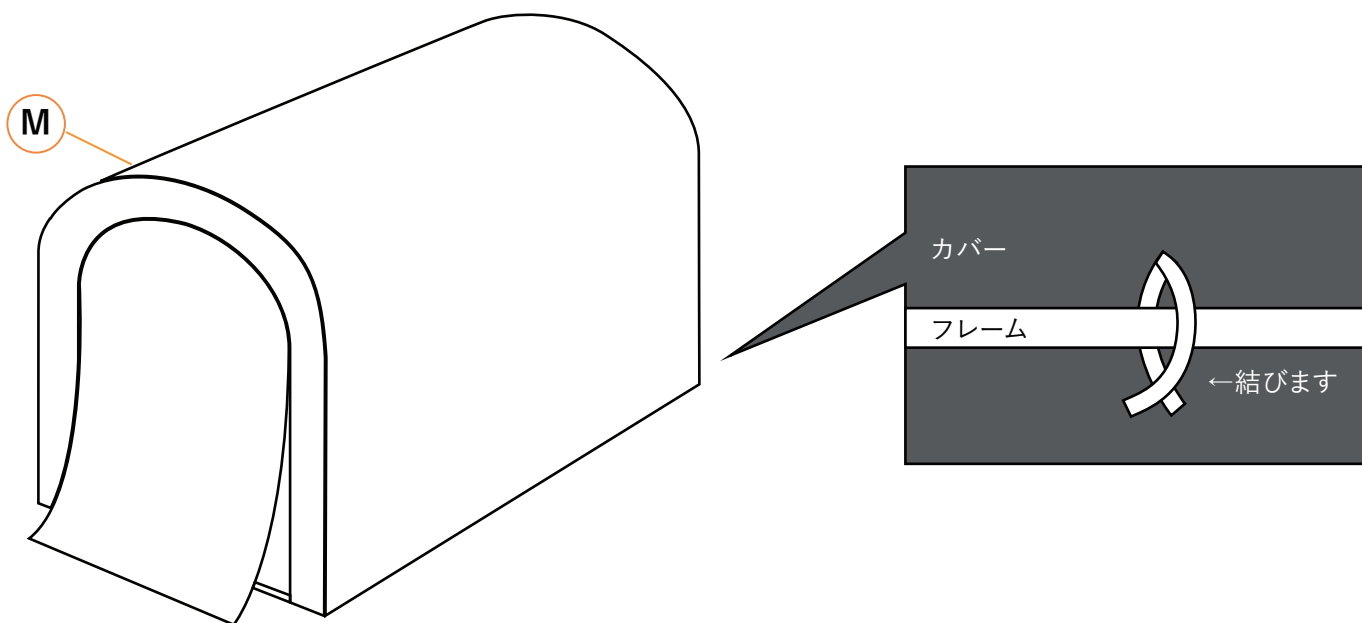

発売元

株式会社ミネ

本社 〒116-0001 東京都荒川区町屋1-38-16 2F

TEL : 03(5901)7770 (代)

問い合わせ時間 10:00~15:00 (土日祝日を除く)